


INSTRUCTIONS D'UTILISATION CADENAS A CODE

Réf. CAD_COMBI

Suivez les instructions ci-dessous pour définir votre code :


Tous les cadenas NEUF sont pré-réglés avec le code "0000".
Pour ouvrir votre cadenas à combinaison tourner chaque molette sur "0" dans le panneau latéral, comme illustré.
Tirez vers le haut doucement l'anse pour la libérer.

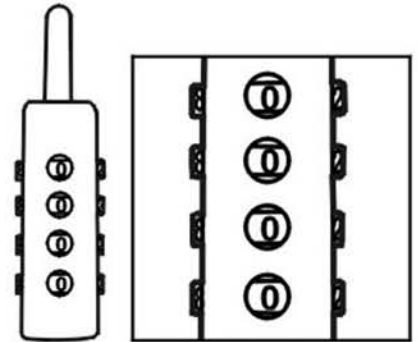


POUR DÉFINIR OU REDÉFINIR VOTRE CODE




1. L'anse du cadenas doit être ouvert avec le code précédent.

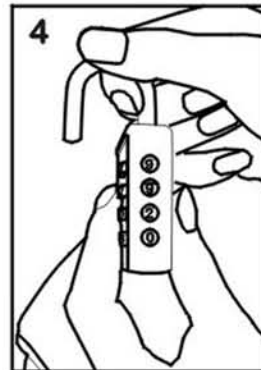


4. Réglez votre nouveau code à 4 chiffres dans le panneau latéral.

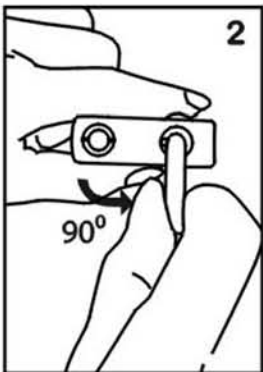

2. Pour définir un nouveau code tourner l'anse à 90 degrés dans le sens anti-horaire, le cran face à la rainure.

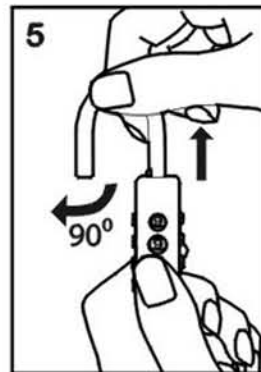

5. Ramener l'anse à sa position de départ. Votre code est maintenant réglé.

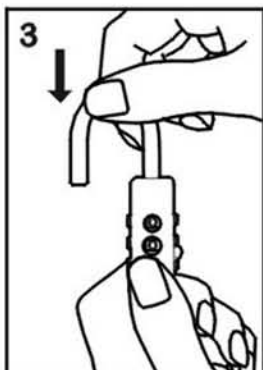

3. Pressez l'anse vers le bas.



6. Fermer le cadenas et déplacer les molettes de combinaison. Votre cadenas est maintenant verrouillé.

NOTES IMPORTANTES

Une fois votre code personnel réglé veuillez, s'il vous plaît, garder un enregistrement dans un endroit sûr pour le futur. Si vous oubliez votre code personnel, il ne sera plus possible de le remettre à zéro.

S'IL VOUS PLAÎT CONSERVER CES INSTRUCTIONS